

# HAND'Y CONTROL



*Avec la Boule multifonction HAND'Y CONTROL conçue par la Société LENOIR, oubliez vos commodos...*

*La particularité de ce modèle réside dans le fait que les touches actionnant les fonctions sont intégrées directement dans la boule directionnelle. Ainsi toutes les fonctions électriques habituellement activées depuis les commodos sont accessibles du bout des doigts. Elle permet également de garder intacte la visibilité du tableau de bord.*

*Peu importe la position du volant, la boule multifonction reste dans votre main et les touches actionnant les fonctions conservent toujours le même emplacement. Ainsi, finis les moments de panique liés à la recherche d'une fonction : votre concentration reste focalisée sur la route.*



*Déclipsable en un clic...*



TESTS COMPATIBILITÉ  
ELECTROMAGNETIQUE



## LES ATOUTS DE LA BOULE MULTIFONCTION :

- Se fixe à gauche ou à droite du volant,
- Escamotable, elle se retire très facilement du volant permettant ainsi une conduite classique du véhicule (avec les commodos d'origine),
- La télécommande est positionnée sur le volant selon votre besoin.
- Maintien permanent des fonctions électriques du bout des doigts
- Visibilité du tableau de bord conservée



[www.lenoirhandiconcept.com](http://www.lenoirhandiconcept.com)

# HAND'Y CONTROL



### COMMANDE DES CLIGNOTANTS

#### IMPULSION BREVE :

«1» Clignotant Gauche

«2» Clignotant Droit

### COMMANDE DES ESSUIES-GLACE ET LAVE-GLACE «4»

1ère IMPULSION BREVE (1ère vitesse)

2ème IMPULSION BREVE (2ème vitesse)

3ème IMPULSION BREVE (Retour 1ère vitesse)

4ème IMPULSION BREVE (Arrêt essuies-glace)

IMPULSION LONGUE (Lave-glace avant)

### COMMANDE ÉCLAIRAGES «3»

1ère IMPULSION BREVE (Appel de phares)

2ème IMPULSION LONGUE (Veilleuses + Codes)

3ème IMPULSION BREVE (Passage Codes - Phares)

IMPULSION LONGUE (Extinction si position Codes)

### COMMANDE AVERTISSEUR SONORE «5»

IMPULSION BREVE (Klaxon)

### COMMANDE DES OPTIONS «6»

Bouton de commande des options




### INSTALLER LA BOULE MULTIFONCTION AU VOLANT DANS SON SUPPORT

Pour installer la boule dans son support, il suffit d'insérer l'axe dans l'emplacement prévu à cet effet en appuyant sur le bouton poussoir du support de boule.

### RETIRER LA BOULE MULTIFONCTION AU VOLANT DE SON SUPPORT

Pour retirer la boule multifonction de son support, il suffit de tirer tout en restant appuyé sur le bouton poussoir du support de boule.

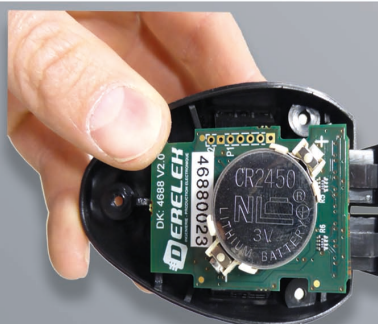

### COMMENT CHANGER LA PILE

Dévisser les trois vis.

Enlever délicatement la pile.

Repérer le sens «plus» et «moins».

Insérer la nouvelle pile.

### RÉFÉRENCE DE LA PILE

CR2450 en 3 Volts.

Retrouvez nous sur

