

FICHE TECHNIQUE – EVI/CO/42

DALLE D'ALERTE PODOTACTILE CAOUTCHOUC LARGEUR REDUITE

DESCRIPTIF

Dalle antidérapante en caoutchouc naturel lavable recyclable de 80/42 cm et de 7 mm d'épaisseur permettant le repérage de la descente d'un escalier, d'une traversée piétonne ou le long d'un quai.

Système podotactile d'éveil à la vigilance résistant aux chocs, aux UV, à l'abrasion et aux déchirures constitué de plots bombés de 5mm de hauteur régulièrement disposés en une ligne de 6 plots et une ligne de 5 plots en quinconce.

Mise en œuvre par collage souple et étanche ou par adhésivité après nettoyage minutieux du support.

Classement au feu : M2 (M1 sur demande).

Conforme à la norme NF P98-351, largeur réduite.

Localisation : en partie haute de chaque volée d'escaliers à 0,50 m de la 1ère marche, de part et d'autre des traversées piétonnes à 0,50 m de la bordure de trottoir, à 0,50 m du bord des quais de transports collectifs guidés.

DIMENSIONS

Dalle de 80 cm sur 42 cm, épaisseur 7 mm.

MATIERE

Caoutchouc naturel.


COLORIS

Teintes au choix parmi plus de 80 coloris, assurant un contraste de 70% minimum entre la l'élément et son environnement direct.

ENTRETIEN

Mise en cire possible par polish acrylique mat ou brillant.

APERCU

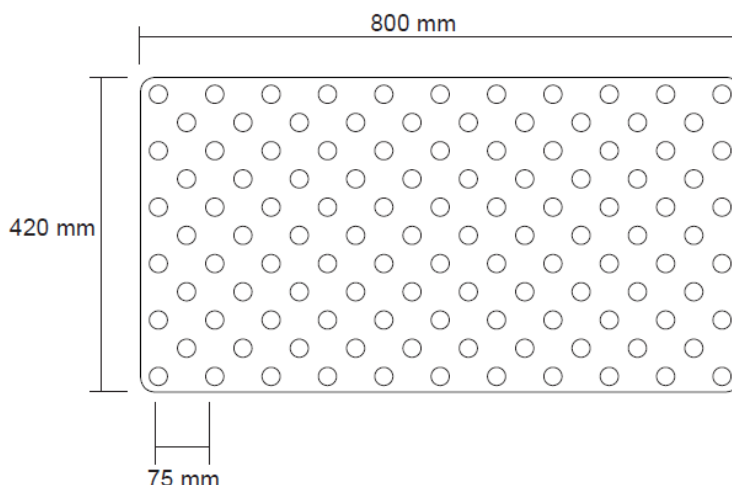

FICHE DE POSE – EVI/CO/42

DALLE D'ALERTE PODOTACTILE CAOUTCHOUC LARGEUR REDUITE

LOCALISATION

Les dalles en caoutchouc d'éveil à la vigilance sont recommandées en partie haute de chaque volée d'escalier.

MILIEU DE POSE

En intérieur.

On privilégiera une fixation type colle pour plus de pérennité. Compter 1,2 kg de colle polyuréthane bi composant par bande.

PREPARATION DU SUPPORT

Veiller à nettoyer préalablement le support afin qu'il soit sec, plan et sans poussières ni graisses.

MISE EN OEUVRE

Placer la bande à 0,50 m du début de la 1ère marche.

- collage : mise en œuvre par collage à l'aide d'une colle polyuréthane bi composant. Mélanger la colle à un durcisseur et étaler le mélange à la spatule sur la surface de pose préalablement délimitée par un adhésif. Poser l'élément et maroufler soigneusement. Les coulures s'estompent au White Spirit.
- adhésif : si l'élément n'est pas pré adhésivé, mettre de l'adhésif double-face sur toute la surface de celui-ci et coller directement sur le support.

Éviter tout passage de fortes charges et l'application de produits corrosifs type solvants afin de ne pas créer d'usure prématurée du produit ainsi qu'une détérioration du système de fixation.

